


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭСПЛУАТАЦИИ

Душевых кабин AQUALUX


1. Нажмите клавишу , это общий выключатель электросети, при этом паровая кабина будет готова к работе, на центральном экране будет отображаться температура пара, границы - 25-60С. Температура не может быть ниже температуры окружающей среды.
2. Нажмите  для активизации функции пара, генератор пара будет распространять пар в течение трех минут. Во время этого процесса компьютерная система будет контролировать процесс наполнение водой. Для полной остановки вновь нажмите данную клавишу.
3. Поверните паровой функциональный переключатель и выберите необходимый душ. Затем выведите переключатель крана для использования функции душа, поверните переключатель крана и установите необходимую температуру воды, красный цвет соответствует горячей воде, синий кран – холодной воде.
4. Нажмите  для использования верхних акупунктурных душей, для остановки нажмите вновь данную клавишу, нажмите ее на 4-5 секунд для активизации функции телефона. Нажмите ее на 4-5сек вновь для остановки.

Мид

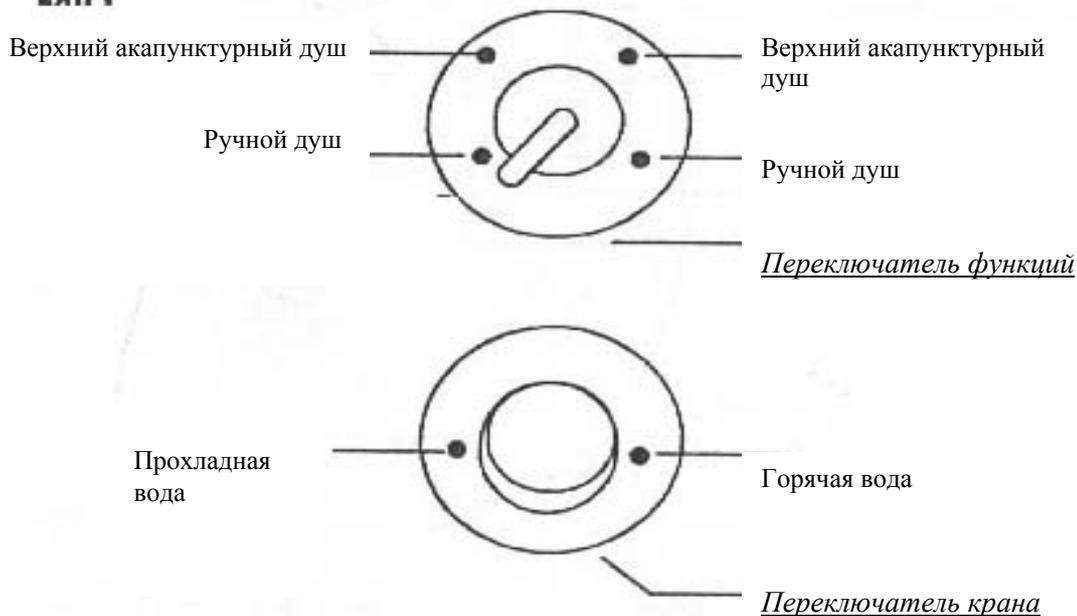

5. Нажмите  один раз, чтобы использовать верхние боковые акупунктурные души.
6. Нажмите  два раза для использования средних акупунктурных душей.
7. Нажмите  три раза для использования нижних акупунктурных душей.
8. Нажмите  четыре раза для остановки акупунктурной душевой функции, если Вы хотите вновь включить ее. Повторите вышеуказанную операцию.

9. Нажмите  для начала работы акупунктурных душей снизу вверх. Повторное нажатие приведет к остановке.
10. Нажмите  для активизации функции вентилирования, удерживая ее в течение 4-5 секунд, введите в действие функцию озоновой дезинфекции, нажмите ее еще раз на 4-5 секунд для ее отключения.
11. Нажмите  для установки времени действия процесса парообразования, на центральном экране отобразится промежуток времени действия. При повторном нажатии клавиши можно изменить время.
12. Нажмите  для установления температуры пара, на центральном экране отобразится температура. При повторном нажатии можно изменить температуру. На центральном экране отобразится значение данной температуры через 8 секунд после установления температуры.

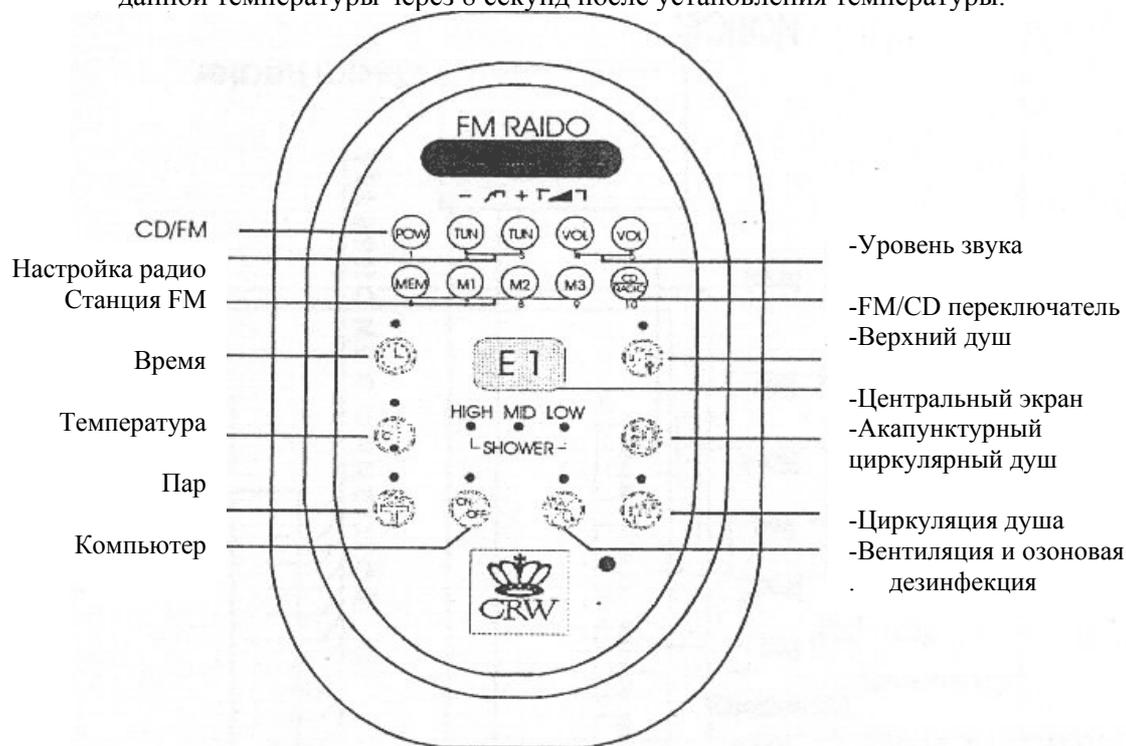

13. **POW** – переключатель радио и CD.
14. **TUN** – настройка радио.
15. **VOL** - регулировка уровня
16. **MEM** – фиксирование станции FM
17. **M1, M2, M3** – запоминание станций FM.
18. **CD/Radio** – включение CD или радио.

19. Если паровая кабина не используется, нажмите  для отключения питания и поверните вниз переключатель крана.
20. Эта позиция оснащена защитным ползунком штепсельной вилки, нажмите кнопку на штепсельной вилке для отключения электропитания при наличии ползунка.
21. **POW, TUN, VOL, MEM, M1, M2, M3, CD/RADIO** также выполняют функцию телефонных клавиш, поскольку на них изображены цифры.
22. Запрещено одновременно использовать функции пара и душа! CD также не должен одновременно работать с телефоном.